



NOTICE D'EMPLOI

AUTORADIO 4035RDS avec changeur CD

	Questions/Réponses	6-7
	Fonctions générales	10 à 12
	Réglage audio	14 à 17
	Mode radio	20 à 24
	Système RDS	26 à 30
	Mode cassette	32 à 36
	Mode CD	38 à 44
	Spécifications techniques	45

FONCTIONS GENERALES

COMMENT METTRE EN MARCHÉ VOTRE AUTORADIO ? 10-11

- MARCHE-ARRET
- CODE ANTIVOL
- INTRODUCTION DU CODE
- ERREUR D'INTRODUCTION DU CODE
- VOYANT LUMINEUX D'ANTIVOL

COMMENT CHOISIR LA SOURCE ? 12

- SELECTION DU MODE :
RADIO
CASSETTE
CD

REGLAGE AUDIO

COMMENT REGLER LA SONORITE ? 14 à 17

- REGLAGE DU VOLUME
- ARRET MOMENTANE DU SON
- REGLAGE DU FADER (répartition sonore avant/arrière)
- REGLAGE DE LA BALANCE (répartition sonore droite/gauche)
- REGLAGE DES AIGUS
- REGLAGE DES GRAVES
- FONCTION LOUDNESS

MODE RADIO

COMMENT CHOISIR UNE STATION ? 20 à 22

- SELECTION DU MODE RADIO
- SELECTION D'UNE BANDE DE FREQUENCE ET D'UNE SERIE DE MEMOIRES

COMMENT MEMORISER UNE STATION ? 23

- MEMORISATION MANUELLE
- MEMORISATION AUTOMATIQUE

COMMENT RAPPELER UNE STATION ? 24

- RAPPEL DES STATIONS MEMORISEES
- EXPLORATION DES MEMOIRES

COMMENT AFFICHER LE NOM D'UNE STATION ET OBTENIR SON SUIVI ? 26-27

- SUIVI DES STATIONS RDS
- MODE REGIONAL DE SUIVI

COMMENT OBTENIR DES INFORMATIONS ROUTIERES ? 28

- INFORMATIONS ROUTIERES
- REGLAGE DU VOLUME DES INFORMATIONS ROUTIERES

COMMENT OBTENIR UN TYPE DE PROGRAMME ? 29-30

- SELECTION DU TYPE DE PROGRAMME
- ATTENTE DE DIFFUSION DU TYPE DE PROGRAMME
- RECHERCHE D'UN TYPE DE PROGRAMME

MODE CASSETTE

COMMENT LIRE UNE CASSETTE ? 32-33

- SELECTION DU MODE CASSETTE
- EJECTION DE LA CASSETTE
- SENS DE LECTURE
- REDUCTION DE BRUIT DOLBY
- FONCTION METAL

COMMENT FAIRE UN DEFILEMENT RAPIDE ? 34

- AVANCE ET RETOUR RAPIDE
- RECHERCHE DE BLANCS

COMMENT UTILISER LES FONCTIONS LOGIQUES ? 35-36

- SAUT DE BLANCS
- LECTURE DES INTRODUCTIONS DE MORCEAU
- REPETITION D'UN MORCEAU
- PRECAUTION D'UTILISATION

MODE CD

COMMENT PREPARER UN MAGASIN CD ? 38-39

- LECTEUR CD
- INTRODUCTION DES DISQUES DANS LE MAGASIN
- RETRAIT DES DISQUES
- MISE EN PLACE DU MAGASIN DANS LE CHANGEUR
- RETRAIT DU MAGASIN

COMMENT LIRE UN CD ? 40

- SELECTION DU MODE CD
- SELECTION D'UN CD
- SELECTION DE LA PLAGE
- ECOUTE ACCELEREE

COMMENT LIRE UN CD DANS UN ORDRE ALEATOIRE ? 41

- LECTURE ALEATOIRE DES PLAGES

COMMENT PARCOURIR LES INTRODUCTIONS D'UN CD ? 42

- LECTURE DES INTRODUCTIONS

COMMENT REPETER LA LECTURE D'UNE PLAGE ? 43

- REPETITION DE LA LECTURE D'UNE PLAGE

PRECAUTIONS D'UTILISATION 44

- MESURES DE SECURITE
- MANIEMENT DES DISQUES COMPACTS

FONCTIONS GENERALES

COMMENT METTRE EN MARCHÉ
VOTRE AUTORADIO ?



MARCHÉ / ARRÊT

La clé de contact étant en position ACCESSOIRE ou CONTACT, appuyez sur le bouton (B) pour mettre en marche ou arrêter l'autoradio.

Notez bien :

- Si l'autoradio était en marche avant la coupure du contact véhicule, il se remettra automatiquement en marche dès la remise du contact. Vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur le bouton (B).
- Après une coupure du contact, vous pouvez également remettre en marche l'autoradio sans que la clé de contact soit présente. La mise en marche se fait en appuyant sur le bouton (B) et l'autoradio s'arrêtera au bout d'1 heure.

CODE ANTIVOL

Cet autoradio est doté d'un code de sécurité à quatre chiffres qui vous a été communiqué par votre point de vente CITROËN.

En cas de perte de ce code, adressez-vous au Réseau CITROËN.

INTRODUCTION DU CODE

Lors d'une première utilisation ou suite à un débranchement de l'autoradio ou de la batterie, vous devez entrer votre code.

Mettez en marche l'autoradio.

"CODE IN" apparaît sur l'afficheur indiquant que l'autoradio est codé.

Introduisez votre numéro de code à quatre chiffres au moyen des touches de présélection "1" à "6" (O).

Exemple : si votre numéro de code est 1234, appuyez successivement sur les touches de présélection "1", "2", "3" et "4".

Quand le code exact est saisi, "CITROËN" apparaît sur l'afficheur pendant 2 secondes et l'autoradio se met automatiquement en mode Radio sur la bande FM.

FONCTIONS GENERALES

COMMENT METTRE EN MARCHÉ
VOTRE AUTORADIO ?



ERREUR D'INTRODUCTION DU CODE

Si une erreur est commise au cours de l'introduction du code, finissez d'entrer quatre chiffres. L'inscription " - - - - " apparaîtra sur l'afficheur indiquant qu'un code erroné a été introduit et l'autoradio se bloquera.

Pour débloquer l'autoradio et réintroduire un nouveau code, appuyez sur la touche "BND" (E) jusqu'à l'apparition du message "CODE IN" sur l'afficheur. Vous pouvez alors introduire votre code.

Chaque essai incorrect entraîne l'affichage du message d'erreur " - - - - " et le blocage de l'autoradio. Il vous faudra reprendre la procédure décrite ci-dessus pour effectuer une nouvelle introduction de code.

Notez bien :

- Si quatre codes erronés sont introduits successivement, le temps de blocage de l'autoradio sera d'une heure.

L'autoradio devra rester en marche pendant ce délai d'attente. S'il est arrêté, ce délai reprendra intégralement lors de la remise en marche.

- La bonne saisie de votre code annulera systématiquement toutes les tentatives ou essais incorrects déjà effectués.

VOYANT LUMINEUX INDICATEUR D'ANTIVOL (CONTACT COUPÉ)

Vous avez la possibilité d'indiquer que votre autoradio est codé en faisant clignoter le voyant (I). Pour cela, coupez le contact et appuyez sur la touche "BND" (E) jusqu'au clignotement du voyant.

Pour désactiver cette fonction procédez comme ci-dessus jusqu'à l'extinction du voyant.



FONCTIONS GENERALES

COMMENT CHOISIR LA SOURCE ?



SELECTION DU MODE :

RADIO

Pour sélectionner le mode radio, appuyez sur la touche "BND" (E).

CASSETTE

Lors de l'introduction de la cassette, le lecteur se met en marche automatiquement.

Pour sélectionner manuellement le mode cassette (cassette déjà insérée et mode radio ou CD activé), appuyez sur la touche "TAPE" (F).


CD

Pour sélectionner le mode CD, appuyez sur la touche "CD" (G).

Notez bien :

- Le mode sélectionné avant l'arrêt de l'autoradio est mémorisé et réapparaîtra dès la remise en marche.

REGLAGE AUDIO

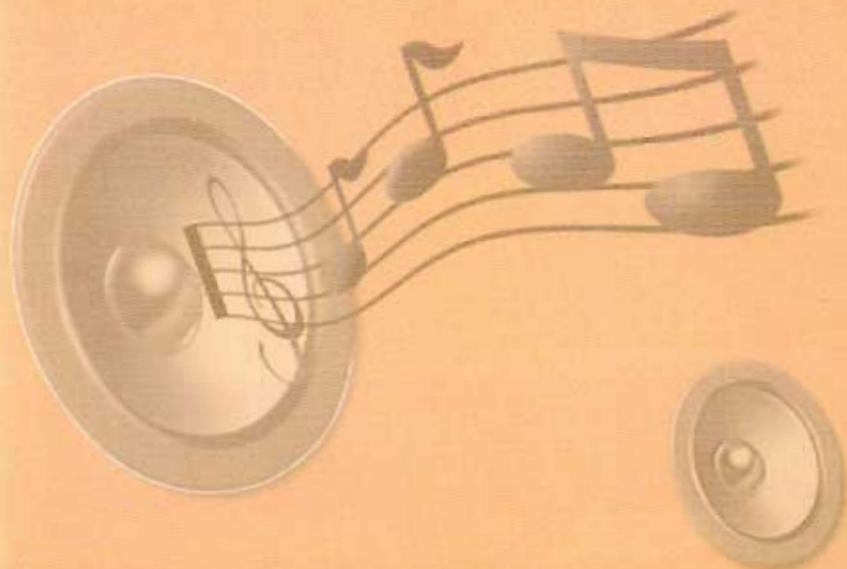



REGLAGE AUDIO

COMMENT REGLER LA SONORITE ?



REGLAGE DU VOLUME

Tournez le bouton (A) pour augmenter ou diminuer le volume sonore de l'autoradio.

L'afficheur indique "VOL" suivi du réglage en cours (de 00 à 31).

Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer le volume à l'aide des touches "+/-" (T) de la commande au volant.

Notez bien :

- Le volume sonore à l'arrêt de l'autoradio sera le même lors de la prochaine mise en marche.

ARRÊT MOMENTANE DU SON

Appuyez sur la touche (W) de la commande au volant pour activer cette fonction.

Le son est interrompu, l'afficheur indique "MUTE" si vous êtes en mode radio ou "PAUSE" si vous êtes en mode cassette ou CD.

Pour rétablir le son, appuyez sur une des touches de la commande au volant.


Notez bien :

- Certains touches de l'autoradio peuvent également rétablir le son.



REGLAGE AUDIO

COMMENT REGLER LA SONORITE ?

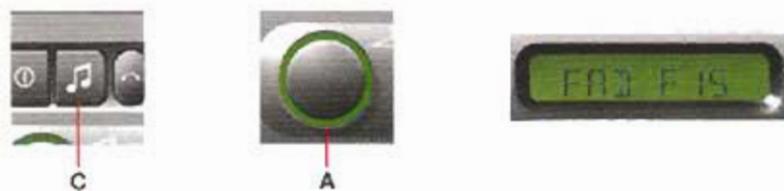

REGLAGE DU FADER* (répartition sonore avant/arrière)

Par appuis successifs sur la touche (C), faites apparaître le réglage du Fader.

L'afficheur indiquera "FAD" suivi du réglage en cours.

Tournez le bouton (A) pour faire varier la valeur de réglage en partant du principe suivant :

- "FAD 0" pour un réglage équilibré.
 - "FAD F15" pour avoir tout le son à l'avant.
 - "FAD R15" pour avoir tout le son à l'arrière.
- F désigne FRONT (avant) et R désigne REAR (arrière).

Notez bien :

- Si vous laissez l'autoradio sans action pendant environ 7 secondes, il repassera en affichage normal.




REGLAGE AUDIO

COMMENT REGLER LA SONORITE ?



C

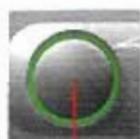

A



REGLAGE DE LA BALANCE (répartition sonore droite/gauche)

Par appuis successifs sur la touche (C), faites apparaître le réglage de la balance sur l'afficheur.

L'afficheur indiquera "BAL" suivi du réglage en cours.

Tournez le bouton (A) pour faire varier la valeur de réglage, en partant du principe suivant :

- "BAL 0" pour un réglage équilibré.
- "BAL L15" pour avoir tout le son à gauche.
- "BAL R15" pour avoir tout le son à droite.

L désigne LEFT (gauche) et R désigne RIGHT (droite)

Notez bien :

- Si vous laissez l'autoradio sans action pendant environ 7 secondes, il repassera en affichage normal.

REGLAGE DES AIGUS

Par appuis successifs sur la touche (C), faites apparaître le réglage des aigus sur l'afficheur.

L'afficheur indiquera "TREB" suivi du réglage en cours.

Tournez le bouton (A) pour faire varier la valeur de réglage, en partant du principe suivant :

- "TREB - 6" pour un réglage minimum des aigus,
- "TREB 0" pour une position médiane,
- "TREB + 6" pour un réglage maximum des aigus

Notez bien :

- Si vous laissez l'autoradio sans action pendant environ 7 secondes, il repassera en affichage normal.



REGLAGE AUDIO

COMMENT REGLER LA SONORITE ?



C



A



REGLAGE DES GRAVES

Par appuis successifs sur la touche (C), faites apparaître le réglage des graves sur l'afficheur.

L'afficheur indiquera "BASS" suivi du réglage en cours.

Tournez le bouton (A) pour faire varier la valeur de réglage, en partant du principe suivant :

- "BASS - 6" pour un réglage minimum des graves.
- "BASS 0" pour une position médiane,
- "BASS + 6" pour un réglage maximum des graves.

Notez bien :

- Si vous laissez l'autoradio sans action pendant environ 7 secondes, il repassera en affichage normal.


FONCTION LOUDNESS

Cette fonction permet, à bas niveau sonore, d'augmenter le niveau des graves et des aigus pour corriger la perception de l'oreille humaine.

Pour activer cette fonction appuyez sur la touche (C) pendant plus de deux secondes, l'afficheur indiquera "LD".

Pour désactiver cette fonction appuyez de nouveau sur la touche (C) pendant plus de deux secondes.

MODE RADIO

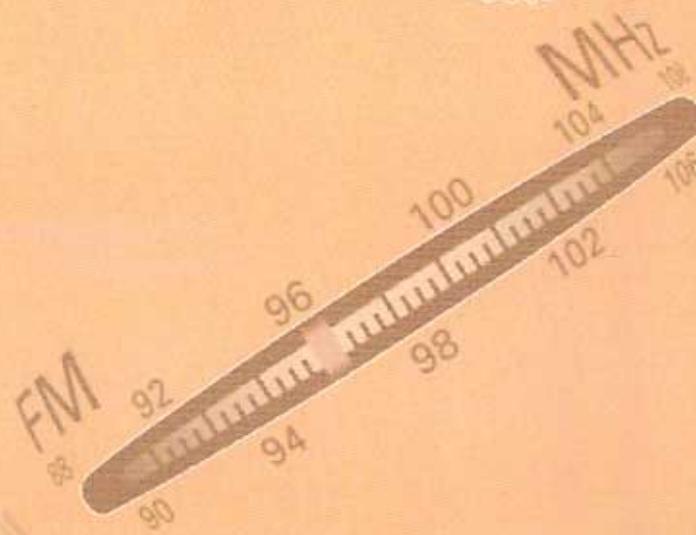



MODE RADIO

COMMENT CHOISIR UNE STATION ?



E



X

SELECTION DU MODE RADIO

Si l'autoradio n'est pas en mode radio, appuyez sur la touche "BND" (E).

SELECTION D'UNE BANDE DE FREQUENCE ET D'UNE SERIE DE MEMOIRES

Par appuis successifs sur la touche "BND" (E), l'autoradio passe successivement sur les séries de mémoires U1, U2 et U3, pour la bande de fréquence FM et sur la série de mémoires MW/LW, pour la bande de fréquence AM.

Vous pouvez aussi sélectionner une bande de fréquence et une série de mémoires à l'aide de la touche "SEL" (X) de la commande au volant.



MODE RADIO


COMMENT CHOISIR UNE STATION ?



P Q P



V



RECHERCHE AUTOMATIQUE (mode de recherche automatique activé)

Appuyez brièvement sur la touche (P), côté droit ou côté gauche, pour respectivement écouter la station suivante ou précédente, dans la bande de fréquence choisie.

Vous pouvez aussi effectuer cette opération à l'aide des touches (V) de la commande au volant.

Si l'autoradio n'arrivait pas à capter une station dont vous connaissez la fréquence (cas d'un niveau de réception très faible), vous pouvez effectuer une recherche manuelle de cette station.

RECHERCHE MANUELLE (mode de recherche manuelle activé)

Pour sélectionner le mode de recherche manuelle, appuyez brièvement sur la touche (Tuner Mode) "T.M" (Q), l'afficheur indiquera "MAN".

En maintenant l'une des touches (P) appuyée, vous obtiendrez un défilement continu de la fréquence. Le défilement s'arrête dès que vous relâchez la touche. L'autoradio reste calé sur la fréquence affichée.

Notez bien :

- Si vous laissez l'autoradio sans action pendant environ 7 secondes, il repassera en affichage normal et en mode de recherche automatique.



MODE RADIO

COMMENT CHOISIR UNE STATION ?



SENSIBILITE DE RECHERCHE

Il est possible d'effectuer les recherches automatiques suivant deux niveaux de sensibilité :

- pour capturer les émetteurs les plus puissants, choisissez le mode de recherche locale "LO".
- pour capturer les émetteurs plus faibles ou plus lointains, choisissez le mode de recherche sensible "DX".

Appuyez sur la touche "T.M" (Q) pendant plus de deux secondes pour activer la sensibilité de recherche "DX" (distante) ou la sensibilité de recherche "LO" (locale).

Le passage d'une sensibilité à l'autre s'effectue par un autre appui sur la touche "T.M" (Q) pendant plus de deux secondes.

Notez bien :

- Si vous laissez l'autoradio sans action pendant environ 7 secondes, il repassera en affichage normal.



MODE RADIO

COMMENT MEMORISER UNE STATION ?



MEMORISATION MANUELLE

Sélectionnez la bande de fréquence et la série de mémoires désirées à l'aide de la touche "BND" (E).

Choisissez une station par recherche automatique ou manuelle. Maintenez appuyée pendant plus de deux secondes l'une des touches de présélections "1" à "6" (O).

Le son est momentanément coupé, le retour de celui-ci confirme que la station a bien été mémorisée.

L'autoradio comprend :

- 18 mémorisations FM sur 3 séries de mémoires (U1,U2,U3),
- 6 mémorisations AM sur 1 série de mémoires.

MEMORISATION AUTOMATIQUE D'EMETTEURS (FONCTION AUTOSTORE)

En FM, si vous maintenez appuyée pendant plus de deux secondes la touche "EXM/AST" (M), votre autoradio mémorisera automatiquement les 6 meilleurs émetteurs sur la série de mémoires U3.

- L'autoradio mémorise les 6 meilleurs émetteurs en effaçant les 6 précédemment mémorisés.
- Après la mémorisation, l'autoradio passe directement sur la mémoire 1 de la série de mémoires U3.

En AM, si vous maintenez appuyée pendant plus de deux secondes la touche "EXM/AST" (M), votre autoradio mémorisera automatiquement les 6 premiers émetteurs rencontrés (en MW ou LW), sur la série de mémoire AM.

- Après la mémorisation, l'autoradio passe directement sur la mémoire 1 de la série de mémoire AM.


Notez bien :

- Si la demande d'informations routières a été engagée (voir SYSTEME RDS), les émetteurs offrant cette possibilité sont mémorisés en priorité. Lorsque 6 émetteurs n'ont pas pu être trouvés, les émetteurs précédemment mémorisés sont conservés.



MODE RADIO

COMMENT RAPPELER UNE STATION ?

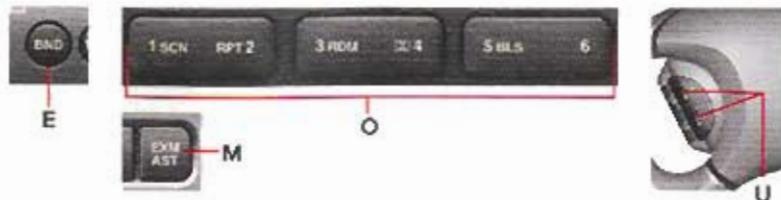

RAPPEL DES STATIONS MEMORISEES

Appuyez brièvement sur la touche **"BND"** (E) pour choisir la bande de fréquence et la série de mémoires désirées.

Un appui bref sur l'une des touches de présélection **"1"** à **"6"** (O) provoque le rappel de la station mémorisée avec cette touche.

Lorsqu'il s'agit d'une station RDS, la fréquence apparaît quelques secondes avant le nom de celle-ci.

Pour les stations RDS, le rappel d'une station peut provoquer la recherche de la fréquence correspondant à la région où vous vous trouvez (voir système RDS).

EXPLORATION DES MEMOIRES DE LA BANDE FM OU DE LA BANDE AM

Appuyez brièvement sur la touche **"EXM/AST"** (M).

L'autoradio effectuera l'écoute pendant sept secondes des différentes stations mémorisées.

Un nouvel appui sur la touche **"EXM/AST"** (M), stoppe l'exploration des mémoires sur la station qui était en cours d'écoute.

Si vous êtes sur la bande FM, l'exploration s'effectuera sur les 3 séries de mémoires de celle-ci.

Pour l'exploration de la bande AM, sélectionnez celle-ci à l'aide de la touche **"BND"** (E) avant de lancer l'exploration.

Vous pouvez aussi effectuer cette opération à l'aide des touches (X) et (U) de la commande au volant.

SYSTEME RDS



SYSTEME RDS

COMMENT AFFICHER
LE NOM D'UNE STATION
ET OBTENIR SON SUIVI ?



K



UTILISATION DE LA FONCTION RDS (RADIO DATA SYSTEM) SUR BANDE FM

QU'EST CE QUE LE SYSTÈME RDS

Le système RDS vous permet l'accès à diverses fonctions décrites dans ce chapitre dont la principale est de rester à l'écoute de la même station quelle que soit la fréquence qu'elle utilise suivant la région que vous traversez.

SUIVI DES STATIONS RDS

L'autoradio conserve la meilleure réception possible.

Il vérifie sans cesse une liste d'autres fréquences pour la station radio captée et sélectionne automatiquement la meilleure fréquence.

Appuyez sur la touche "RDS" (K)

L'afficheur indiquera "RDS".

Si dans la région où vous vous trouvez, la station écoutée ne dispose pas de plusieurs fréquences, vous pouvez interdire à l'autoradio de vérifier l'existence de ces fréquences. Pour cela, vous pouvez désactiver le suivi automatique de fréquence.

Appuyez de nouveau sur la touche "RDS" (K) pour désactiver la fonction.

Notez bien :

- Si l'émetteur reçu utilise le système RDS avec suivi de fréquence, l'indicateur "RDS" s'allume et l'afficheur indique le "NOM" de la station.
- Si l'émetteur reçu utilise le système RDS sans suivi de fréquence, l'indicateur "RDS" clignote en permanence et l'afficheur indique le "NOM" de la station.
- Si l'émetteur reçu n'utilise pas le système RDS, l'indicateur "RDS" clignote en permanence et l'afficheur indique uniquement la fréquence de la station.
- Si la fonction de suivi des émetteurs RDS est désactivée, l'indicateur "RDS" sera éteint dans tous les cas. L'afficheur indiquera le "NOM" des stations utilisant le système RDS et la fréquence des émetteurs n'utilisant pas le système RDS.

SYSTEME RDS

COMMENT AFFICHER
LE NOM D'UNE STATION
ET OBTENIR SON SUIVI ?



K



MODE REGIONAL DE SUIVI

Certaines stations lorsqu'elles sont organisées en réseau émettent des programmes différents à certains moments dans les différentes régions qu'elles desservent et des programmes communs à d'autres moments.

Vous pouvez choisir de faire un suivi :

- soit sur une station régionale uniquement.
- soit sur le réseau entier, avec l'éventualité d'écouter un programme différent.

Appuyez sur la touche "RDS" (K), pendant plus de deux secondes.

L'afficheur indiquera "REG".

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur la touche "RDS" (K) pendant plus de deux secondes.

Notez bien :

- Lorsque la fonction est activée, avec l'affichage "REG", l'autoradio ne passera pas d'une station régionale à une autre.
- Lorsque la fonction est désactivée, sans l'affichage "REG", l'autoradio choisira la meilleure fréquence parmi différentes stations régionales.



SYSTEME RDS

COMMENT OBTENIR DES INFORMATIONS ROUTIERES ?



INFORMATIONS ROUTIERES

Votre autoradio vous permet d'écouter des messages d'informations routières même lorsque vous écoutez une cassette ou un CD.

Appuyez sur la touche "TA" (L)

L'afficheur indiquera "TA".

Toutes les stations ne diffusent pas forcément ce type d'informations : quand une station diffuse ce type d'information, l'afficheur indique "TP".

Pendant la diffusion d'un message d'informations routières :

- la cassette ou le CD fait une pause,
- l'afficheur indique "TRA INFO" pendant sept secondes, puis le nom de la station diffusant le message.

Une fois l'information terminée, l'autoradio revient à son mode initial.

Si la station sélectionnée ne diffuse pas d'information trafic, lors de la demande d'informations routières, en appuyant sur la touche "TA" (L), l'autoradio se réglera sur la première station diffusant ce type d'information.

Notez bien :

- De même, lors des phases de recherches de station ou de mémorisation automatique, si la fonction "TA" est engagée, les émetteurs diffusant de l'information trafic seront captés ou mémorisés en priorité.

REGLAGE DU VOLUME SONORE DES INFORMATIONS ROUTIERES

Le volume sonore pour la diffusion de ces informations peut être ajusté indépendamment du volume général.

Appuyez sur la touche "TA" (L) pendant plus de deux secondes.

L'afficheur indiquera "V-ADJ O", ajustez le volume à l'aide du bouton (A) puis revenez en mode normal en appuyant à nouveau sur la touche "TA" (L). Le réglage est mémorisé.

Notez bien :

- Si vous laissez l'autoradio sans action pendant environ 7 secondes, il repassera en affichage normal.



SYSTEME RDS

COMMENT OBTENIR UN TYPE DE PROGRAMME ?



SELECTION DU TYPE DE PROGRAMME

Certaines stations offrent la possibilité d'écouter en priorité un type de programme sélectionné parmi une liste de 15 types de programme.

- | | |
|-------------|---------------------------|
| 1 NEWS | Flashes infos, |
| 2 AFFAIRS | Magazines d'informations, |
| 3 INFO | Informations générales, |
| 4 SPORT | Informations sportives, |
| 5 EDUCATE | Programmes éducatifs, |
| 6 DRAMA | Séries et dramatiques, |
| 7 CULTURE | Emissions culturelles, |
| 8 SCIENCE | Emissions scientifiques, |
| 9 VARIED | Autres programmes, |
| 10 POP M | Musique pop, |
| 11 ROCK M | Musique rock, |
| 12 M.O.R.M | Varétés, |
| 13 LIGHT M | Musique légère, |
| 14 CLASSICS | Musique classique, |
| 15 OTHER M | Autres musiques. |

Appuyez sur la touche "PTY" (J).

L'afficheur indiquera "PTY" ainsi que le dernier type de programme sélectionné.

Tournez le bouton (A) pour sélectionner le type de programme désiré.

Ensuite deux types de fonctionnement sont possibles :

- Attente de diffusion du type de programme
- Recherche d'une station émettant le type de programme.

Au bout de sept secondes sans autre action, l'autoradio revient à son mode initial et l'indicateur "PTY" est affiché à l'écran.



SYSTEME RDS

COMMENT OBTENIR
UN TYPE DE PROGRAMME ?



ATTENTE DE DIFFUSION DU TYPE DE PROGRAMME

Après avoir sélectionné le type de programme désiré, l'autoradio est en attente de la diffusion de ce programme.

Quand un type de programme tel que celui sélectionné est diffusé, l'autoradio se règle sur la station émettrice en affichant tout d'abord le nom du type de programme puis le nom de la station.

Cette interruption se fait quelle que soit la source audio active.

Une fois l'émission terminée, l'autoradio revient à son mode initial.

RECHERCHE D'UNE STATION EMETTANT LE TYPE DE PROGRAMME

Vous avez la possibilité de lancer une recherche du type de programme sélectionné : une fois le type de programme sélectionné et avant que les sept secondes ne soient écoulées, appuyez sur une des touches de recherche (P), l'autoradio se réglera sur le premier émetteur diffusant ce type de programme, si il n'en trouve pas, il reviendra à la station de départ ou à une station associée à celle-ci.

QUITTER LE MODE PTY

Pour quitter cette fonction, appuyez sur la touche "PTY" (J) pendant plus de deux secondes, l'autoradio revient en mode normal.

MODE CASSETTE





MODE CASSETTE

COMMENT LIRE UNE CASSETTE ?



SELECTION DU MODE CASSETTE

Après l'introduction de la cassette, le lecteur se met en marche automatiquement.

Pour un passage manuel en mode cassette (cassette déjà insérée), appuyez sur la touche "TAPE" (F).

L'afficheur indiquera "PLAY >>>" ou "PLAY <<<" suivant le sens de lecture.

EJECTION DE LA CASSETTE

Appuyez sur la touche (D) pour éjecter la cassette du lecteur, l'autoradio passe automatiquement en mode radio.

SENS DE LECTURE

Le lecteur lira alternativement les pistes 1 et 2 de la cassette en inversant automatiquement le sens de lecture à la fin de la première piste lue.

"PLAY >>>" ou "PLAY <<<" apparaîtra sur l'afficheur en fonction du sens de défilement.

Pour inverser manuellement le sens de lecture de la cassette, appuyez sur la touche "TAPE" (F).

Vous pouvez aussi effectuer cette opération à l'aide de la touche "SEL" (X) de la commande au volant.



MODE CASSETTE

COMMENT LIRE UNE CASSETTE ?



REDUCTION DE BRUIT DOLBY (système Dolby B NR)

NR désigne NOISE REDUCTION, ce qui signifie réduction de bruit.

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche numéro "4" des présélections (O).

L'afficheur indiquera "NR".

Appuyez à nouveau sur cette même touche pour désactiver la fonction Dolby.

Notez bien :

- Cette fonction n'est applicable qu'aux cassettes enregistrées avec le système Dolby B NR.

FONCTION METAL

Si la cassette est de type Métal, le lecteur de cassette le détecte automatiquement et sélectionne le type d'égalisation approprié, sans aucune indication particulière sur l'afficheur.

MODE CASSETTE

COMMENT FAIRE
UN DÉFILEMENT RAPIDE ?



P P



AVANCE ET RETOUR RAPIDES

Appuyez sur la touche (P), côté gauche ou côté droit pour respectivement rembobiner ou avancer la cassette.

L'afficheur indiquera "FF >>>" lors de l'avancement de la cassette ou "REW >>>" lors du rembobinage, le sens de défilement des flèches étant dépendant du sens de lecture.

Pour arrêter l'avance ou le retour rapide appuyez sur la touche "TAPE" (F).

RECHERCHE DE BLANCS

Lorsque vous écoutez un morceau d'une cassette, cette fonction vous permet de passer directement au morceau suivant ou de revenir au début du morceau écouté.

Appuyez deux fois de suite sur la touche (P), côté droit ou côté gauche pour respectivement passer au morceau suivant ou pour revenir sur le morceau en cours.

L'afficheur indiquera "F-APC >>>" lors de l'avancement ou "R-APC >>>" lors du retour, le sens de défilement des flèches étant dépendant du sens de lecture.

Vous pouvez aussi effectuer cette opération à l'aide des touches (V) de la commande au volant.

Notez bien :

- Pour qu'il soit détectable, le blanc entre deux morceaux doit être d'au moins quatre secondes.

MODE CASSETTE

COMMENT UTILISER
LES FONCTIONS LOGIQUES ?



O



SAUT DE BLANC

Cette fonction permet de sauter automatiquement les plages non enregistrées.

Pour activer la fonction, appuyez sur la touche numéro "5 BLS" des pré-sélections (O).

L'afficheur indiquera "BLS".

Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction.

LECTURE DES INTRODUCTIONS DE MORCEAU

Cette fonction permet de lire les dix premières secondes de chaque morceau, il faut pour cela qu'un blanc d'au moins quatre secondes soit présent entre chaque morceau.

Pour activer la fonction appuyez sur la touche numéro "1 SCN" des pré-sélections (O).

L'afficheur indiquera "SCN".

Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction.



MODE CASSETTE

COMMENT UTILISER
LES FONCTIONS LOGIQUES ?



REPETITION D'UN MORCEAU

Cette fonction permet de relire un morceau, il faut pour cela qu'un blanc d'au moins quatre secondes soit présent entre chaque morceau.

Pour activer la fonction appuyez sur la touche numero "2 RPT" des pré-sélections (O).

L'afficheur indiquera "RPT".

Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction.

PRECAUTION D'UTILISATION

Le lecteur de cassette est un mécanisme de précision. Afin d'en obtenir les meilleures performances veuillez respecter les recommandations suivantes :

- Utilisez des cassettes de bonne qualité. Des cassettes médiocres peuvent entraîner de mauvais fonctionnements et de mauvaises performances.
- N'utilisez que des cassettes de durée C60 ou C90.
- Ne laissez pas vos cassettes exposées au rayonnement solaire direct (sur le tableau de bord par exemple) car les températures atteintes dans un véhicule dans ce cas sont capables de déformer le boîtier de vos cassettes.
- N'engagez pas de cassette dont la bande serait détendue.

MODE CD





MODE CD

COMMENT PRÉPARER UN MAGASIN CD ?

LECTEUR DE CD (Compact Disc)

Cet équipement comprend : un changeur de CD (placé dans le coffre du véhicule) et un magasin pour 6 disques.


INTRODUCTION DES DISQUES DANS LE MAGASIN

Placez le magasin avec la face repérée d'une flèche au-dessous.

Sortez un tiroir du magasin.

Introduisez un disque avec la surface de lecture vers le haut (surface imprimée vers le bas).

Refermez le tiroir en le repoussant dans le magasin.

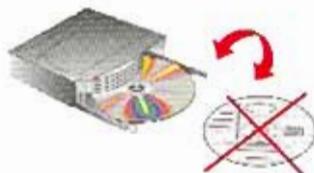

Notez bien :

- Ne sortez jamais plus d'un tiroir en même temps.
- Chaque tiroir ne contient qu'un seul disque.
- Le changeur CD ne fonctionne pas si les disques ont été introduits à l'envers.
- Pour reformer poussez le tiroir, ne poussez pas directement sur le disque.

RETRAIT DES DISQUES

Retirez les disques, les uns après les autres, en ouvrant le tiroir correspondant à la position du disque (positions 1 à 6).



MODE CD

COMMENT PRÉPARER UN MAGASIN CD ?




MISE EN PLACE DU MAGASIN DANS LE CHANGEUR

Ouvrez la porte coulissante du changeur.

Tenez le magasin, côté étroit orienté vers l'ouverture du changeur CD, comme illustré ci-dessous.

Poussez doucement le magasin dans l'ouverture du changeur, jusqu'à ce que vous sentiez un déclic.

Refermez la porte coulissante pour éviter que la poussière ou des corps étrangers ne viennent s'y introduire.

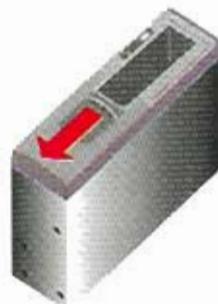

RETRAIT DU MAGASIN

Ouvrez la porte coulissante du changeur.

Appuyez sur la touche "EJECT" (Y) - le magasin est alors en partie éjecté.

Retirez précautionneusement le magasin.

Refermez la porte coulissante.





MODE CD

COMMENT LIRE UN CD ?



SELECTION DU MODE CD

Appuyez sur la touche "CD" (G).

Lors de la première lecture après introduction du magasin, la lecture passe sur la première plage du premier CD.

SELECTION D'UN CD

Appuyez sur les touches de présélection (O) "1" à "6" pour choisir le CD que vous désirez écouter.

La lecture du premier morceau du disque commencera automatiquement.

Vous pouvez aussi effectuer cette opération à l'aide de la touche "SEL" (X) de la commande au volant.

Après chaque changement de mode, lors du retour en mode CD, la lecture reprendra à l'endroit où elle avait été interrompue.

SELECTION DE LA PLAGE

Un appui sur le côté droit de la touche (P) permet d'écouter la plage suivante.

Un appui sur le côté gauche de la touche (P) permet de revenir au début de la plage en cours, un deuxième appui permet de revenir au début de la plage précédente.

Des appuis successifs permettent de passer plusieurs plages.

Vous pouvez aussi effectuer cette opération à l'aide des touches (V) de la commande au volant.

Pendant l'écoute d'un CD, l'afficheur indique le numéro du morceau en cours et le temps d'écoute.

Exemple : si vous écoutez le 3^e morceau d'un CD depuis 2 minutes et 15 secondes, l'afficheur indiquera "T03 02:15".

ECOUTE ACCELEREE

Pour une écoute accélérée d'un disque, maintenez appuyé le côté droit ou le côté gauche de la touche (P). Au relâcher, la lecture du disque reprendra normalement.



MODE CD

COMMENT LIRE UN CD DANS UN ORDRE ALEATOIRE ?



LECTURE ALEATOIRE DES PLAGES (ordre d'écoute choisi au hasard par le lecteur CD)

Appuyez sur la touche numéro "3 RDM" des présélections (O) pendant plus de deux secondes.

L'afficheur indiquera "RDM".

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur cette même touche pendant plus de deux secondes.

Notez bien :

- Lorsque la fonction est activée, l'écoute des morceaux sera aléatoire quel que soit le disque sélectionné.



MODE CD

COMMENT PARCOURIR LES INTRODUCTIONS D'UN CD ?



LECTURE DES INTRODUCTIONS (Ecoute des 10 premières secondes de chaque plage d'un disque)

Pour parcourir l'ensemble des plages d'un disque, vous pouvez lancer la lecture des introductions. Chaque plage sera lue pendant 10 secondes.

Appuyez sur la touche numéro "1 SCN" des présélections (O) pendant plus de deux secondes.

L'afficheur indiquera "SCN".

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur cette même touche pendant plus de deux secondes.

La lecture normale reprendra.

Notez bien :

- Un changement de disque ou de source désactive cette fonction.



MODE CD

COMMENT REPETER LA LECTURE D'UNE PLAGE ?



REPETITION DE LA LECTURE D'UNE PLAGE

Appuyez sur la touche numéro "2 RPT" des présélections (O) pendant plus de deux secondes.

L'afficheur indiquera "RPT".

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur cette même touche pendant plus de deux secondes.

Tant que la fonction est active, la même plage sera lue continuellement.

Notez bien :

- Un changement de disque ou de source désactive cette fonction.



MODE CD

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

MESURES DE SECURITE

Par mesure de sécurité, ne faites pas fonctionner le changeur CD si la température dans l'habitacle est supérieure à + 60°C ou si la température est inférieure à - 10°C.

En cas de température trop élevée, un mécanisme de sécurité automatique empêche le fonctionnement du changeur CD jusqu'à ce que la température atteigne un niveau acceptable.

MANIEMENT DES DISQUES COMPACTS

Ne laissez pas tomber les CD.

Rangez les CD à l'abri de la poussière et évitez toute trace de doigts. Des rayures sur les CD peuvent provoquer une mauvaise restitution sonore.

Ne collez pas d'étiquettes sur les CD.

N'écrivez pas sur les CD.

N'utilisez pas des CD endommagés ou déformés.

N'exposez pas les CD à la chaleur ni aux rayons du soleil.

La surface d'un CD peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et propre ; frottez toujours à partir du centre du disque vers la périphérie.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PRESENTATION

- 3 gammes d'ondes (PO/GO/FM) avec cassette électrique & pilote de changeur CD.
- Grand afficheur LCD.
- Télécommande 8 fonctions sur volant.
- Éclairage de nuit

AUDIO

- Puissance maxi 4 x 35 Watts.
- Bouton de volume rotatif cranté.
- Contrôle de balance Avant/Arrière & Droite/Gauche.
- Loudness.
- Réglage grave/aigu séparé.

TUNER

- RDS Eon PTY (News).
- Atteinte du nom (PS) et suivi de programme (RDS) indépendants.
- Touche Infos Traffic (TA).
- 24 présélections (18 FM - 6 PO/GO)
- Mémorisation automatique des meilleures stations (EXM/AST)

CASSETTE

- Auto-Reverse **Full-Logic**.
- Double motorisation de mécanisme (chargement, lecture).
- Tête en Permalloy à double entrefer.
- Détection Métal automatique.
- Recherche et saut de blancs, répétition, scanner.
- Dolby B.

CONTROLE CD

- Pilote de changeur CD.
- Lecture aléatoire, répétition, scanner (disque)

PROTECTION

- Code antivol.
- Led de dissuasion clignotante.

SYSTÈME RDS-EON (Enhanced Other Networks)

- L'autoradio effectue ses recherches sur la station demandée, mais aussi sur les stations associées lorsqu'elles communiquent entre elles : possibilité en écoute radio de diffuser des informations routières d'une station associée.